


Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

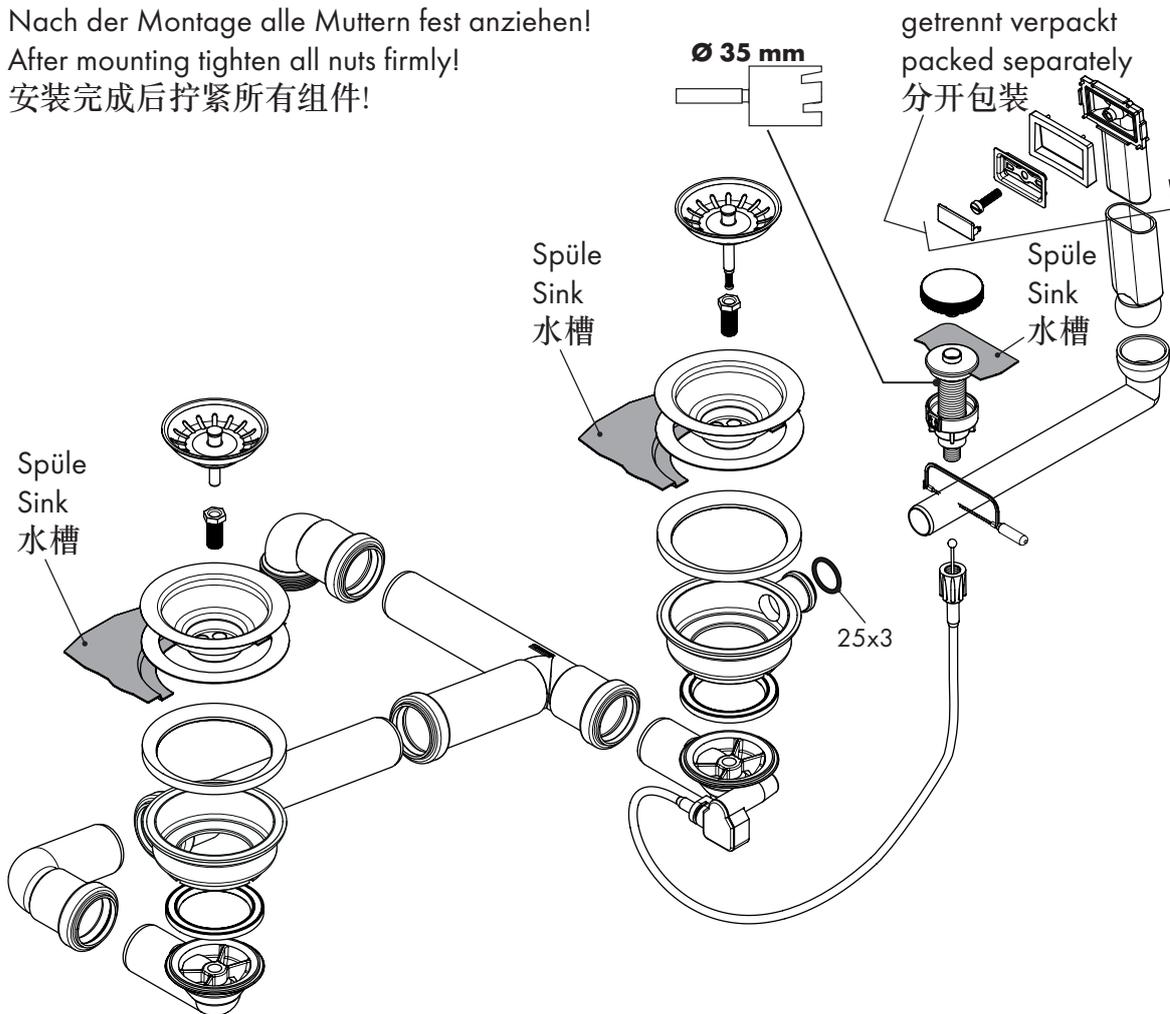

hangrohe 汉斯格雅
automatic drain kit
自动下水


1x 4393800X

Made in Germany

Verstellschraube **A** ein-
stellen und Kontermutter
B fest anziehen!

Adjust variable screw
A and tighten the nut
B firmly!

调整螺栓**A**位置，拧紧
螺母**B**进行固定!

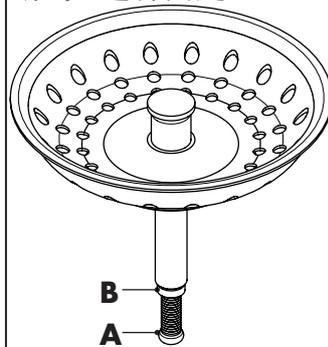

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

