


Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!  
After mounting tighten all nuts firmly!  
安装完成后拧紧所有组件!

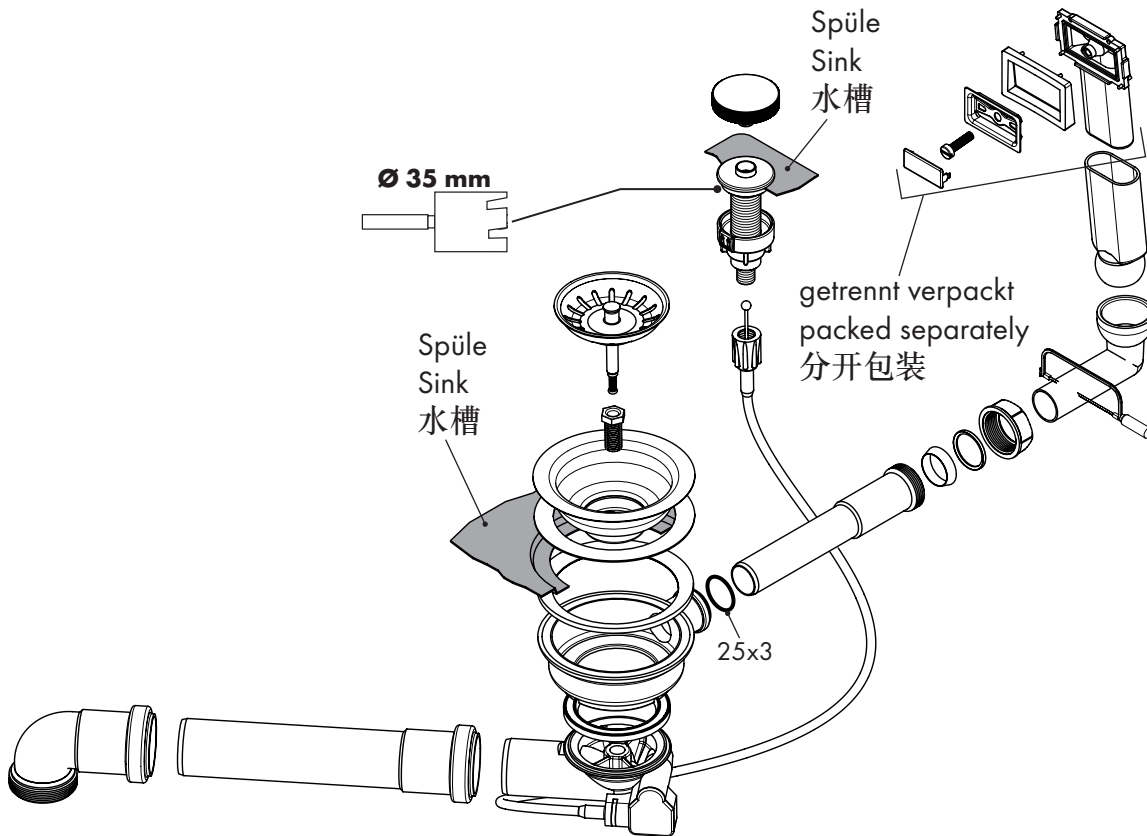

hangrohe 汉斯格雅  
automatic drain kit  
自动下水


**1x 4393700X**

Made in Germany


Verstellschraube **A** ein-  
stellen und Kontermutter  
**B** fest anziehen!

Adjust variable screw  
**A** and tighten the nut **B**  
firmly!

调整螺栓**A**位置，拧紧  
螺母**B**进行固定!

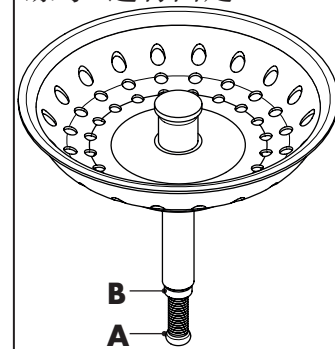

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!  
After mounting tighten all nuts firmly!  
安装完成后拧紧所有组件!

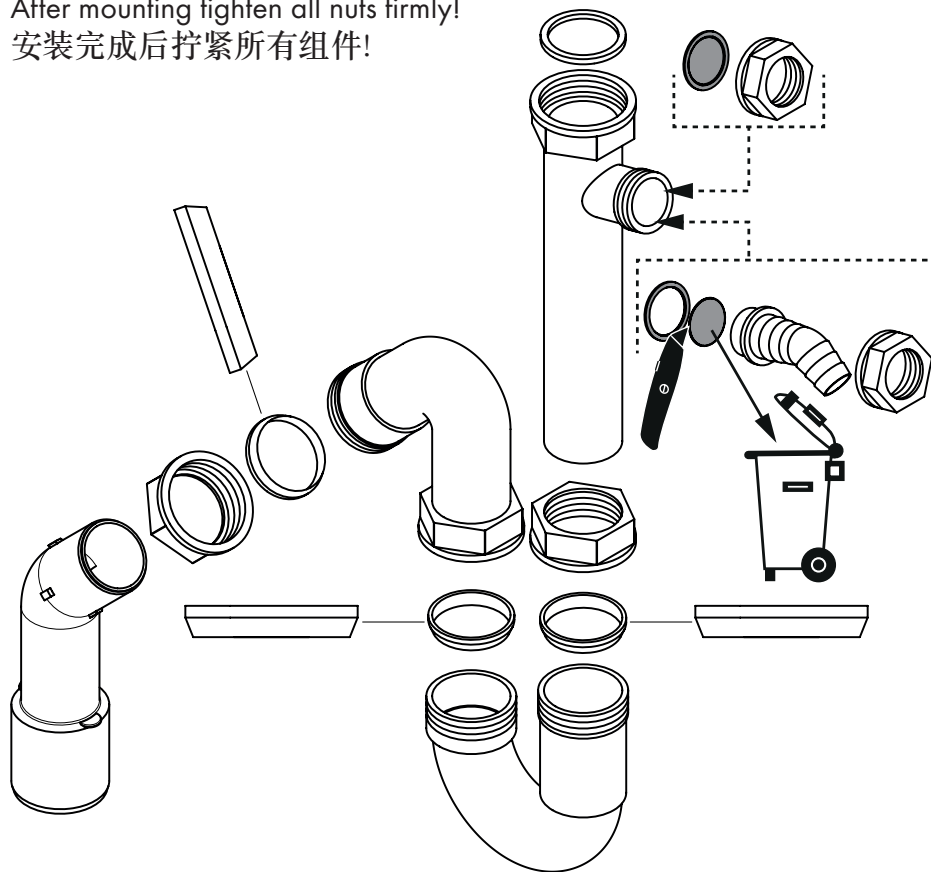

**hansgrohe**

**Quality Certificate**  
质量合格证

Worker No.  
工号

Production date  
生产日期

According to QB/T4013-2010  
符合标准QB/T4013-2010

**QC**  
**PASSED**